

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Bird and Bluebell
Instructions for hanging




PASTE THE WALL



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

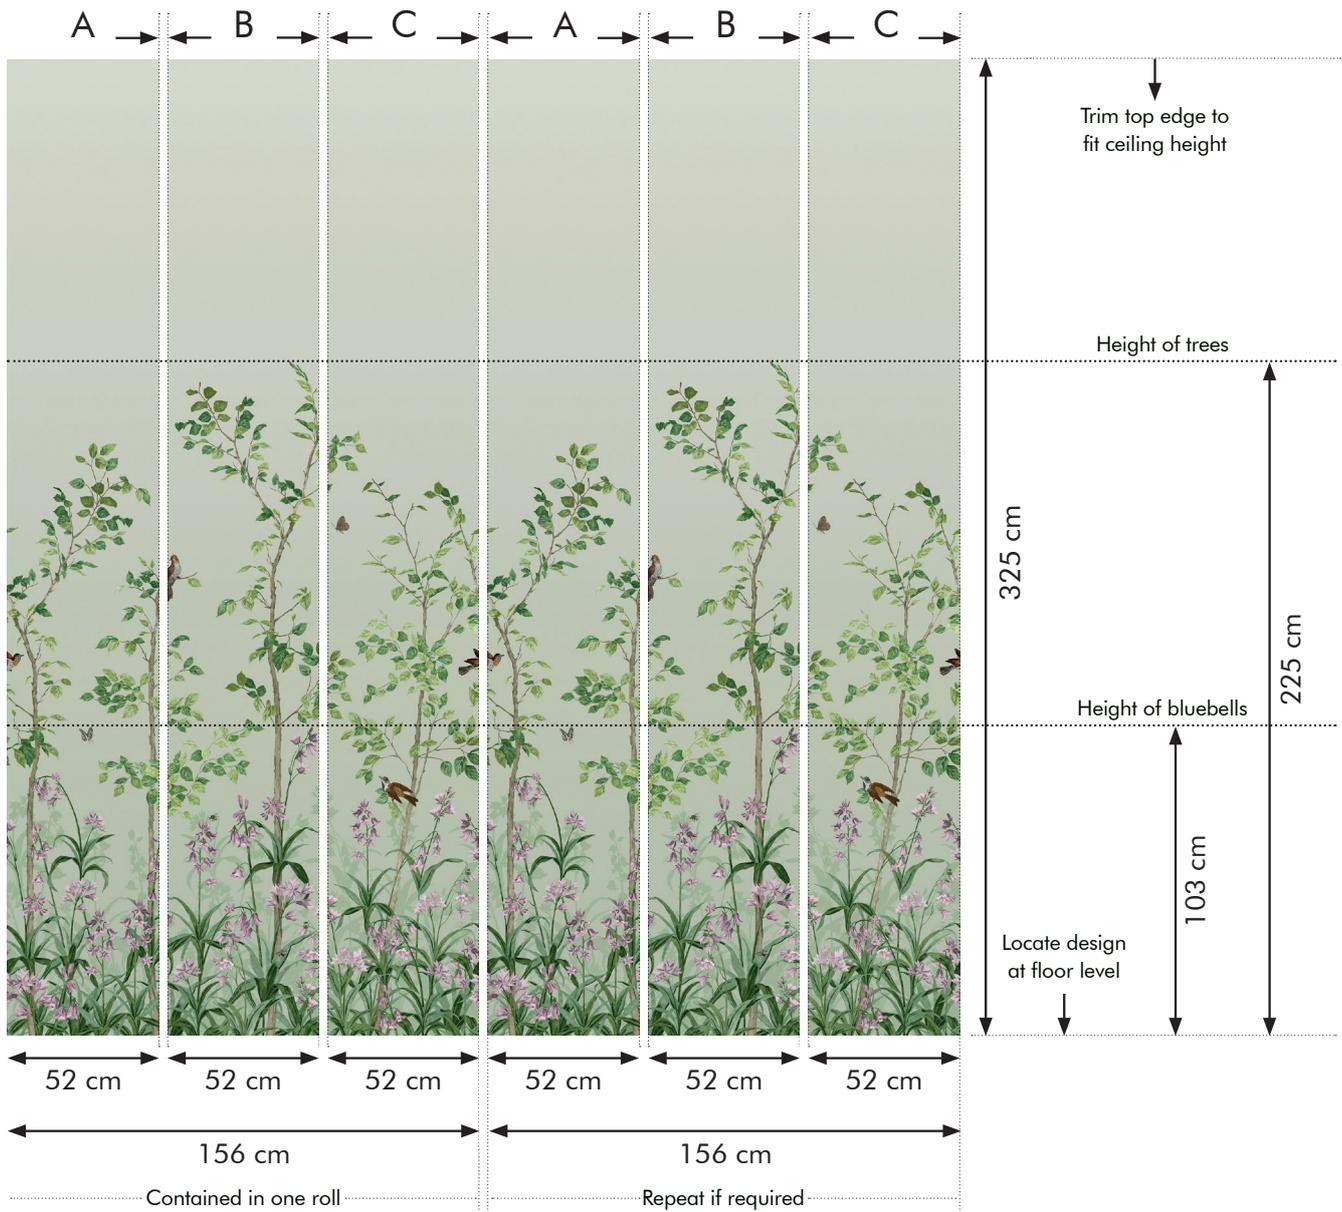

This roll contains all three panels for a full design (panels A,B & C).

Little Greene Ready Mixed Paste should be used to hang this paper.

Approximate trimmed width: 52cm (20½"). Approximate length of each panel: 3.25m (3.55yds). Approximate complete roll area: 5.07 sq.m (54.6 sq.ft). Panels A, B and C are included in this pack and will cover a total width of 156cm. Further wall areas can be papered by repeating a new roll in the same order (A, B, C) until the required area is covered.

Instructions: Before hanging, check that rolls are undamaged, that numbers and batch letters are the same for each roll of this design and that all colours match. Return any defective roll with its label to where it was purchased. As the white areas and instructions are not part of the design, please ensure these are trimmed before hanging. Once you have measured the wall height, ensure any further excess is trimmed from the TOP of the design for the best finish.


Take extra care when papering around electric light switches and power points. Do not allow excess moisture to drip onto electrical contacts.

Use Little Greene Ready Mixed Paste to hang this paper. Apply an even coat of paste to the wall using a short pile roller ensuring that the pasted area coverage is slightly wider than the individual wallpaper length to be hung. Non Woven papers will not expand or shrink. DO NOT paste the wall for more than one length at a time.

Do not overlap, use butt joints. Carefully wipe off excess paste immediately with a clean damp sponge. Failure to do so may result in serious damage to the surface. After hanging 2 or 3 lengths inspect the result to ensure that there is no shading or other faults. No claims for hanging costs will be allowed for goods hung in excess of one roll.

Preparation: Prepare wall by removing all traces of dirt, old wallpaper, distemper or loose paint. Do not hang wallcoverings on any wall with a history of dampness.

Fill any cracks and allow to dry before hanging. Absorbent surfaces can be sized with a weak solution of wallcovering adhesive following the manufacturer's instructions. Lining paper should be hung horizontally and allowed to dry completely. We recommend that the paper is allowed to dry out naturally and therefore recommend that any central heating is turned off until the this process is complete.

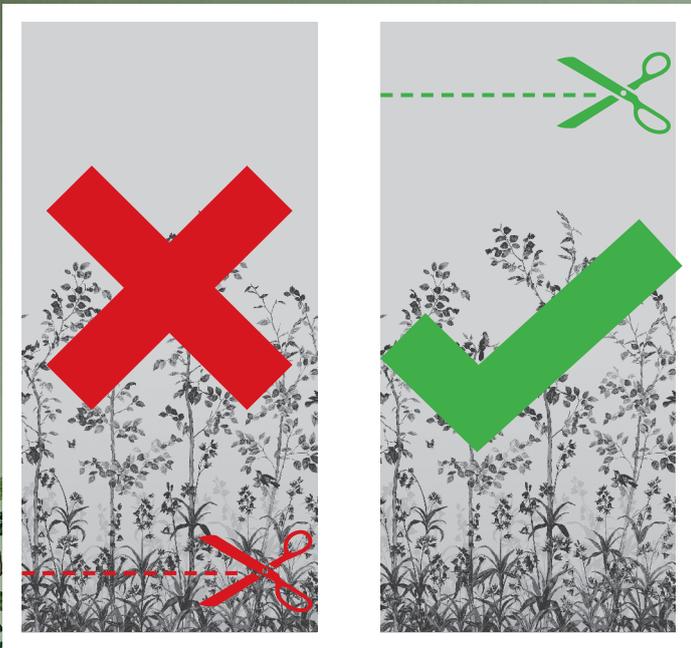

Trim top edge to
fit ceiling height



Locate design
at floor level

FR Ce rouleau contient les 3 panneaux nécessaires pour créer un décor complet (panneaux A, B et C). Nous recommandons de poser ce papier à l'aide de la colle Little Greene Ready Mixed Paste.

Largeur du lè : 52 cm. Longueur approximative de chaque panneau : 3,25 m. Surface approximative de l'ensemble du rouleau : 5,07 m². UN rouleau comprend les panneaux A, B et C et couvre une largeur totale de 156 cm. D'autres surfaces murales peuvent être tapissées en posant un autre rouleau et en observant le même ordre (A, B, C) jusqu'à couvrir la zone souhaitée.

Consignes : Avant la pose, assurez-vous que les rouleaux ne soient pas abîmés, que les numéros de bain (BATCH) soient identiques pour chaque rouleau de ce motif et que toutes les couleurs correspondent. Retournez tout rouleau abîmé accompagné de son étiquette à l'endroit où vous l'avez acheté. Les parties blanches et les consignes ne faisant pas partie du décor, veuillez vous assurer de les découper avant la pose. Après avoir mesuré la hauteur sous plafond, assurez-vous de couper toute longueur superflue à partir du HAUT du décor, afin d'obtenir la meilleure finition possible.

Notre recommandation ira à une pose par le bas qui vous permettra, avec certitude, d'avoir tout le motif floral en premier plan du panoramique et ensuite de pouvoir couper le surplus de papier peint en haut après la pose. Ce n'est pas conventionnel, nous en convenons, mais cela pourrait vous permettre d'éviter des erreurs de mesure ou de coupe qui risquent de vous pénaliser au moment de la pose.

Faites particulièrement attention lorsque vous tapissez autour des interrupteurs électriques commandant l'éclairage et des prises de courant. Veillez à ce que de l'eau ne coule pas sur les contacts électriques.

Utilisez la colle Little Greene Ready Mixed Paste pour poser ce papier. Encollez uniformément le mur à l'aide d'un rouleau à poils courts en veillant à ce que la surface encollée soit légèrement plus large que la largeur du lè à poser. Les papiers non tissés ne se détendent pas, ils ne rétrécissent pas. N'encollez PAS le mur plus que nécessaire pour un lè à la fois.

Ne faites pas chevaucher les lés, optez pour une pose bord à bord. Essayez soigneusement et immédiatement l'excès de colle à l'aide d'une éponge humide et propre. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager gravement la surface. Après avoir posé 2 ou 3 lés, contrôlez le résultat afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'ombre ou d'autres défauts. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de pose de plus d'un rouleau et les frais de pose ne pourront être pris en charge.

Préparation : Préparez le mur en éliminant toute trace de salissure, d'ancien papier peint, de badigeon ou d'éclat de peinture. Ne posez pas de revêtement mural sur des murs humides.

Comblez toutes les fissures et laissez sécher avant de poser le papier peint. Les surfaces absorbantes peuvent être apprêtées à l'aide d'une solution diluée d'adhésif pour revêtement mural en respectant les consignes du fabricant. Le papier de fond doit être posé horizontalement et doit sécher complètement. Nous conseillons de laisser le papier sécher complètement et naturellement. C'est pourquoi nous recommandons d'éteindre le chauffage central jusqu'à séchage complet.

DE Diese Rolle enthält alle drei Bahnen des vollständigen Designs (Bahnen A, B und C). Um diese Tapete anzubringen, verwenden Sie bitte Little Greenes Ready Mixed Paste, einen Fertigteigkleister.

Breite mit abgeschnittenen Rändern: 52 cm (20½"). Länge jeder Bahn ca.: 3,25 m. Gesamtfläche einer Rolle ca.: 5,07 qm. Diese Rolle beinhaltet die Bahnen A, B und C und deckt eine Gesamtbreite von 156 cm ab. Weitere Wandflächen können mit einer neuen Rolle in der gleichen Reihenfolge (A,B,C) tapeziert werden, bis die gesamte zu tapezierende Fläche bedeckt ist.

Anleitung: Vergewissern Sie sich vor dem Tapezieren bitte, dass alle Rollen unbeschädigt sind, die Nummern und Buchstaben jeder Rolle dieses Designs sowie alle Farben übereinstimmen. Alle beschädigten Rollen bringen Sie bitte samt Etikett dorthin zurück, wo Sie sie gekauft haben. Da die weißen Bereiche und Anleitungen nicht zum Design gehören, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sie vor dem Anbringen abschneiden. Nachdem Sie die Deckenhöhe ausgemessen haben, schneiden Sie bitte OBEN eventuellen Überschuss ab, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Tapezieren rund um elektrische Lichtschalter und Steckdosen. Vermeiden Sie unbedingt, dass Feuchtigkeit auf elektrische Kontakte tropft.

Verwenden Sie zum Anbringen dieser Tapete bitte Little Greenes Ready Mixed Paste. Tragen Sie mit einer Kurzhaarrolle eine gleichmäßige Schicht dieses Fertigteigkleisters auf die Wand auf. Stellen Sie sicher, dass der eingekleisterte Bereich etwas breiter ist als die einzelnen anzubringenden Tapetenbahnen. Vliestapeten sind formstabil und dehnen sich weder aus noch schrumpfen sie. Kleistern Sie die Wand jeweils NUR für eine Bahn ein.

Die Bahnen dürfen nicht überlappen, sondern müssen aneinandergesetzt werden. Wischen Sie überschüssigen Kleister sofort mit einem sauberen feuchten Schwamm ab. Wenn Sie dies nicht tun, kann die Oberfläche schwere Schäden nehmen. Nachdem Sie zwei oder drei Bahnen angebracht haben, prüfen Sie bitte das Ergebnis, um sicherzustellen, dass es keine Schattierungen oder sonstigen Fehler gibt. Die Tapezierkosten werden nur für maximal eine Tapetenrolle erstattet.

Vorbereitung: Bereiten Sie die Wand vor, indem Sie alle Spuren von Schmutz, alter Tapete, Leimfarbe und lockerer Farbe entfernen. Tapezieren Sie keine Wände, an denen es schon Probleme mit Feuchtigkeit gab.

Spachteln Sie alle Fugen und Risse zu und lassen Sie diese Stellen vor dem Tapezieren trocknen. Saugfähige Oberflächen können gemäß der Anleitung des Herstellers mit einer schwachen Tapetenkleisterlösung vorbehandelt werden. Eine Grundtapete muss horizontal angebracht werden und vollständig trocknen. Wir empfehlen ein natürliches Trocknen der Tapete, bei dem die Heizung ausgeschaltet bleibt, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

NL Diese Rolle enthält alle drei Bahnen des vollständigen Designs (Bahnen A, B und C). Um diese Tapete anzubringen, verwenden Sie bitte Little Greenes Ready Mixed Paste, einen Fertigteigkleister.

Breite mit abgeschnittenen Rändern: 52 cm (20½"). Länge jeder Bahn ca.: 3,25 m. Gesamtfläche einer Rolle ca.: 5,07 qm. Diese Rolle beinhaltet die Bahnen A, B und C und deckt eine Gesamtbreite von 156 cm ab. Weitere Wandflächen können mit einer neuen Rolle in der gleichen Reihenfolge (A,B,C) tapeziert werden, bis die gesamte zu tapezierende Fläche bedeckt ist.

Anleitung: Vergewissern Sie sich vor dem Tapezieren bitte, dass alle Rollen unbeschädigt sind, die Nummern und Buchstaben jeder Rolle dieses Designs sowie alle Farben übereinstimmen. Alle beschädigten Rollen bringen Sie bitte samt Etikett dorthin zurück, wo Sie sie gekauft haben. Da die weißen Bereiche und Anleitungen nicht zum Design gehören, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sie vor dem Anbringen abschneiden. Nachdem Sie die Deckenhöhe ausgemessen haben, schneiden Sie bitte OBEN eventuellen Überschuss ab, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Tapezieren rund um elektrische Lichtschalter und Steckdosen. Vermeiden Sie unbedingt, dass Feuchtigkeit auf elektrische Kontakte tropft.

Verwenden Sie zum Anbringen dieser Tapete bitte Little Greenes Ready Mixed Paste. Tragen Sie mit einer Kurzhaarrolle eine gleichmäßige Schicht dieses Fertigteigkleisters auf die Wand auf. Stellen Sie sicher, dass der eingekleisterte Bereich etwas breiter ist als die einzelnen anzubringenden Tapetenbahnen. Vliestapeten sind formstabil und dehnen sich weder aus noch schrumpfen sie. Kleistern Sie die Wand jeweils NUR für eine Bahn ein.

Die Bahnen dürfen nicht überlappen, sondern müssen aneinandergesetzt werden. Wischen Sie überschüssigen Kleister sofort mit einem sauberen feuchten Schwamm ab. Wenn Sie dies nicht tun, kann die Oberfläche schwere Schäden nehmen. Nachdem Sie zwei oder drei Bahnen angebracht haben, prüfen Sie bitte das Ergebnis, um sicherzustellen, dass es keine Schattierungen oder sonstigen Fehler gibt. Die Tapezierkosten werden nur für maximal eine Tapetenrolle erstattet.

Vorbereitung: Bereiten Sie die Wand vor, indem Sie alle Spuren von Schmutz, alter Tapete, Leimfarbe und lockerer Farbe entfernen. Tapezieren Sie keine Wände, an denen es schon Probleme mit Feuchtigkeit gab.

Spachteln Sie alle Fugen und Risse zu und lassen Sie diese Stellen vor dem Tapezieren trocknen. Saugfähige Oberflächen können gemäß der Anleitung des Herstellers mit einer schwachen Tapetenkleisterlösung vorbehandelt werden. Eine Grundtapete muss horizontal angebracht werden und vollständig trocknen. Wir empfehlen ein natürliches Trocknen der Tapete, bei dem die Heizung ausgeschaltet bleibt, bis der Vorgang abgeschlossen ist.